I-O DATA

M-MANU200774-01

DVD-ROM/CD-ROM

DVDP-U8Sセットアップガイド

この度は、「DVDP-U8S」（以下、本製品と呼びます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に［本書］をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

動作環境の確認

対応機種※1	USB 2.0※2ポートを搭載したDOS/Vパソコン
対応OS	Windows 7(64ビット/32ビット)、Windows Vista®(64ビット/32ビット)、Windows XP(32ビット)、Windows 2000 Professional
搭載CPU	PentiumIII 450MHz以上
メモリ	128MB以上
対応メディア	CD-R、CD-RW、CD-ROM、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM※3

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン「PIO」にてご案内しております。
http://www.iodata.jp/pio/

※2 ●本製品は、USB 1.1 に対応しておりません。
●増設 USB 2.0 インターフェイスをご利用の場合は弊社製 USB 2.0 ポートでのみ確認をおこなっております。
●PC カードタイプの USB 2.0 インターフェイスに接続した場合、環境によっては本製品の最大性能を発揮できない場合があります。
●弊社製 USB 2.0 インターフェイスをお使いの場合には最新のサポートソフトを当社ホームページよりダウンロードしてお使いください。
●増設した USB インターフェイスに接続する場合は、別売の AC アダプター（USB-ACADP3）を本製品に取り付けてお使いください。

※3 ●カートリッジから取り出し不可能なメディア（Type I）および 2.6GB/ 面のメディアには対応しておりません。
●読み込み可能なフォーマット形式は下記のとおりです。

フォーマット形式 ＼ Windows	7	Vista	XP	2000
FAT32	○	○	○	×
UDF 1.02	○	○	○	○
UDF 1.5	○	○	○	○
UDF 2.0	○	○	○	×
UDF 2.01	○	○	○	×

ご注意
上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、本製品の最大性能を発揮できない場合があります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI-B

製品仕様

インターフェイス仕様	USB 2.0
設置条件	設置方向：水平、垂直
ディスクローディング方式	パワーインジェクト/手動挿入方式
最大読み込み速度	C　D：−R ×24、−RW ×24、ROM ×24 DVD：1層+R ×8、2層+R ×6、+RW ×8、1層−R ×8、2層−R ×6、−RW ×8、RAM ×5、ROM ×8
適合フォーマット	●DVD：DVD-ROM、DVD-Video ●C　D：CD-ROM Mode1、CD-DA、PhotoCD、CD-ROM Mode2（form1、form2）、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT
電源仕様	USBバスパワー
動作温度	+5〜+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
動作湿度	20%〜80%（結露なきこと）
外形寸法	137(W)×154(D)×20(H)mm（突起部分を除く）
本体質量	約340g

1.準備しよう

内容物を確認します

□ ドライブ(1台)



□ USB(A-miniB)ケーブル(1本)

☑ セットアップガイド(本書/1枚)

□ ハードウェア保証書(1枚)

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されております。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

シリアル番号(S/N)をメモします

シリアル番号(S/N)は本製品底面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。(例:A0A0000000XX)
▼シリアル番号(S/N)を下の枠にメモしてください。

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。
■ユーザー登録 ➡ http://www.iodata.jp/regist/
■ファームウェア等のダウンロード ➡ http://www.iodata.jp/lib/

各部の名称

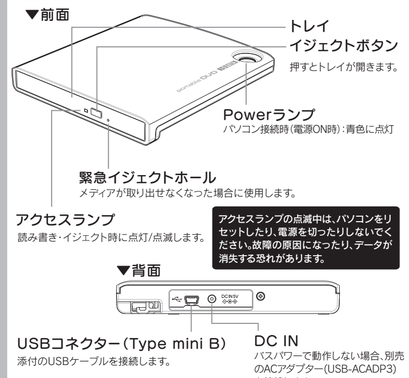

アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

USBケーブルの収納方法

1 添付のUSBケーブルを本製品のUSBコネクターに挿し込みます。

2 本製品底面のフックにUSBケーブルをひっかけ、コネクター部を収納します。

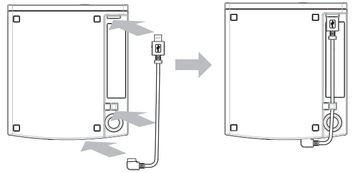

2.接続しよう

本製品をパソコンに接続します

※セットアップを行う場合には、Windowsを管理者（Administrator）権限でログオンしてください。

手順.1

本製品に添付のUSBケーブルをつなぎます。

手順.2

パソコンのUSBポートにつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドライバーを使用するため、ドライバーをインストールする必要はありません。

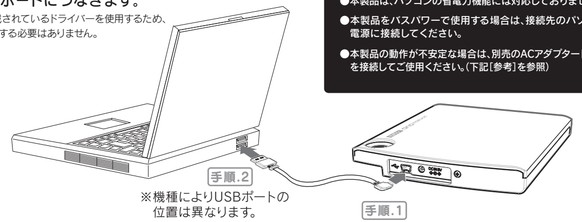

※機種により USBポートの位置は異なります。

ご注意
- 添付のUSBケーブル以外は使用しないでください。本製品やパソコンの故障の原因となります。
- ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを持って抜いてください。
- 一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。
- 本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。
- 本製品をバスパワーで使用する場合は、接続先のパソコンは必ずAC電源に接続してください。
- 本製品の動作が不安定な場合は、別売のACアダプター「USB-ACADP3」を接続してご使用ください。（下記［参考］を参照）

手順.3

［マイコンピュータ］（または［コンピュータ］）を開き、本製品のアイコンが追加されていることを確認します。

手順.5 アイコンの追加を確認

Windows 7/Vista®の場合	Windows 2000の場合
※ACアダプター接続の有無や、挿入しているメディアによってドライブの名称が異なります。	

※ドライブ文字（番号）は環境によって異なります。

↑（例：Windows XP、でメディア未挿入時）

注 意
- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品やメディアを破損します。
- 下図の矢印の個所を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。

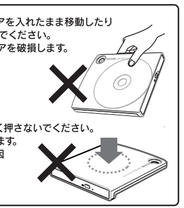

アイコンが追加されないときは・・・・・

裏面「困ったときには」-「接続時の問題」-Q1を参照してください。

参考

以下の場合は、別売の弊社製ACアダプター（USB-ACADP3）をお使いください。
- バスパワーで動作しない、または動作不安定な場合。
- 他の USB 機器と併用する場合。

別売のACアダプター(USB-ACADP3)はこちらでお買い求めいただけます。
ioPLAZA　アイオープラザ　http://www.ioplaza.jp

ご注意
- 「USB-ACADP3」以外は、ご使用にならないでください。
- 「USB-ACADP3」に添付されている給電プラグは使用せず、図のように、本製品に直接ACアダプター（USB-ACADP3）を接続してください。

1 ACアダプター（USB-ACADP3）を準備します。

2 ACアダプターを本製品のDC INと電源コンセントにつなぎます。

3 パソコンのUSBポートにつなぎます。

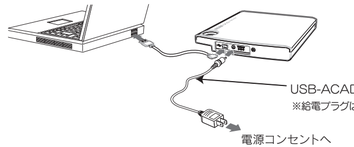

3.取り外すときは

取り外し手順について

Windows 7の場合

1 本製品からメディアを取り出します。



参考
●Windows 7 では、下記操作を行なうと、「本製品の取り外し」ではなく、「メディアの取り出し」操作が行なわれます。

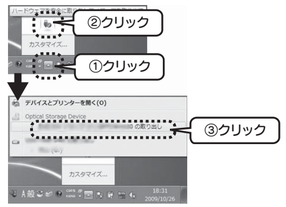

● リムーバブルツールはメディアを挿入している時のみ表示されます。

2 取り外します。

！ ケーブルはコネクターを持って抜きます ！

ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

Windows Vista/XP/2000の場合

1 本製品からメディアを取り出します。



2 タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。

（画面例：Windows Vista®）

リムーバブルツールはOSにより異なります
- Windows XP：
- Windows 2000：

3 本製品の表示をクリックします。

ドライブ文字は環境により異なります
ドライブ文字（ドライブアイコン横のアルファベット表示）は、お使いのパソコン環境により異なります。

4 メッセージを確認し、[OK]ボタンをクリックします。

（画面例：Windows Vista®）

表示はOSにより異なります
- Windows XPの場合　：［×］をクリックします。
- Windows 2000の場合：［OK］ボタンをクリックします。

5 取り外します。（左記 2 取り外しを参照）

こんなときには

Windows 7/Vista®でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

［続行］（または［はい］）ボタンをクリックしてください。

「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなってください。
※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

困ったときには

接続時の問題

Q-1 パソコンに接続してもマイコンピュータ(または「コンピュータ」)にDVDドライブのアイコンが表示されない。

対処1 **本紙表面を参照し、USBケーブルの接続を再確認してください。**
各ケーブルの接触がゆるくないかを確認します。

対処2 **バスパワーで接続している場合は、パソコン本体からの供給電力が不足している可能性があります。別売の弊社製ACアダプター(USB-ACADP3) を接続してお使いください。**
ACアダプターについては、表面 [参考] 部分をご確認ください。

対処3 **以下の手順で本製品が誤認識されていないか確認してください。**

1.[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を右クリックし、[プロパティ]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャー]の順にクリックします。
2.[DVD/CD-ROM](または[CD-ROM])をダブルクリックし、本製品が認識されているかどうかを確認します。

▼画面例:Windows XP

！や？マークがついている場合

3.！や？マークがついているドライブ名(本製品)を右クリックし、表示されたメニューから[削除]ボタンをクリックします。⇒画面の指示に従って削除します。
4.本製品のUSBケーブルをパソコンからいったん抜き、挿しなおします。
5.デバイスマネージャーで本製品が正常に認識されていることを確認してください。

本製品のドライブ名が表示されていない場合

3.デバイスマネージャー内に[その他のデバイス]が表示されていないか確認してください。
⊟ その他のデバイス
4.[？その他のデバイス]がある場合は、いったん本製品のUSBケーブルをパソコンから抜きます。
5.[？その他のデバイス]の表示が消えた場合は、再度USBケーブルをパソコンに挿しなおします。
6.[？その他のデバイス]をダブルクリックし、その下に表示されたデバイス名(例「USB Device」)を右クリックし、表示されたメニューから[削除]をクリックします。⇒画面の指示に従って削除します。
7.本製品のUSBケーブルをパソコンから抜き差しします。
8.デバイスマネージャーで本製品が正常に認識されていることを確認してください。

対処4 **ドライブ文字(番号)を変更してみてください。**
他のドライブ文字(番号)と重なり表示されていない場合があります。

1.[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を右クリックして表示されたメニューから[管理]をクリックします。
2.[ディスクの管理]をクリックし、右下の画面をスクロールし、DVDドライブの認識があるかを確認してください。
※既存のドライブがある場合はその後に本製品が表示されます。
3.本製品を右クリックして、[ドライブ文字とパスの変更]をクリックします。
4.[変更](または[編集])をクリックします。
5.ドライブ文字(番号)を他の機器と重ならないように選択し、[OK]をクリックします。
6.[マイコンピュータ]を開き、設定したドライブ文字(番号)が表示されているかどうかを確認してください。

対処5 **他のUSB機器にバスが占有されていないか確認してください。**
他のUSB機器に占有されている場合は占有が終わってから、USBケーブルをUSBポートに接続してください。

再生時の問題

Q-1 DVDビデオが再生できない。(本製品にはDVDプレーヤーソフトウェアは添付しておりません。)

対処1 **DVDプレーヤーソフトを起動し、再生ドライブに本製品が設定されているかを確認してください。**
※本製品はDVDプレーヤーソフトを添付しておりません。DVDビデオの再生には、別途DVDプレーヤーソフトをご用意ください。(コーレル社製ソフトウェアを優待販売特別価格にてご購入いただけます。詳しくは、右記【DVDプレーヤーソフトの優待販売について】をご確認ください。)

対処2 **地域コード(リージョンコード)が[2]または[ALL]のメディアを使用しているかご確認ください。**

地域コード(リージョンコード)についてご注意
本製品は、日本の地域コードである[2]に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

Q-2 音楽CD、DVDビデオやデータ等が書き込まれたDVD/CDメディアが開けない。

対処 **常駐ソフトを停止してください。**

Windows 7の場合

1.[スタート]ボタンをクリックし、検索欄に「msconfig」と入力し、「msconfig」と表示された部分をクリックします。



2.[スタートアップ]タブをクリックし、製造元が「Microsoft Corporation」の項目以外のチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。
※あとで元に戻せるように現在のチェックの状態をメモ等に控えてください。

3.再起動のメッセージがでますので、画面にしたがってパソコンを再起動してください。

4.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるかどうか確認してください。
正常に開けるようになった場合は**1**～**2**の手順で1つずつチェックを戻し、問題となるものを特定し、問題となるものを外した状態で使用してください。

Windows Vista® の場合

1.[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[Windows Defender]の順にクリックします。
2.[ツール]→[ソフトウェアエクスプローラ]の順にクリックします。

3.スタートアッププログラムの中から Microsoft_Corporationに関するもの以外の分類を選択し、[無効にする]をクリックします。

4.DVD/CDメディアが開けるかどうか確認してください。正常に開けるようになった場合は**1**～**3**の手順で1つずつ有効に戻し、問題となる常駐ソフトを特定してください。また、問題となる常駐ソフトは無効にした状態で使用してください。

Windows XPの場合

1.[スタート]ボタン(-[アクセサリ])をクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
[名前]欄に「msconfig」と入力し、[OK]ボタンをクリックします。
2.[スタートアップ]タブをクリックし、以下の項目以外のチェックを外し、[適用]ボタンをクリックします。
※後で元に戻せるように現在のチェックの状態をメモ等に控えてください。
IMJPMIG / TINTSETP / Ctfmon
3.[閉じる]ボタンをクリックします。再起動のメッセージがでますので、画面にしたがってパソコンを再起動してください。
4.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるかどうか確認してください。正常に開けるようになった場合は**1**～**3**の手順で1つずつチェックを戻し、問題となる常駐ソフトを特定し、問題となる常駐ソフトのチェックを外した状態で使用してください。

Windows 2000の場合

画面右下のタスクトレイ上に常駐されているソフトのアイコンを、右クリックやダブルクリックして[停止]、[終了]、[無効]等にしてください。問題となる常駐ソフトが特定できた場合は、問題となるものを止めた状態で使用してください。

Q-3 DVDビデオを再生するとコマ落ちや音飛びが発生する。

対処 **DVDプレーヤーソフトの動作環境を確認し、動作環境に合うようにパソコン環境をアップグレードしてください。**
※本製品はDVDプレーヤーソフトを添付しておりません。DVDビデオの再生には、別途DVDプレーヤーソフトをご用意ください。(コーレル社製ソフトウェアを優待販売特別価格にてご購入いただけます。詳しくは、右記【 DVDプレーヤーソフト等の優待販売について】をご確認ください。)

Q-4 マイコンピュータ(または「コンピュータ」)で本製品のアイコンをダブルクリックすると「アクセスできません」や「ファンクションが間違っています」と表示される。

対処 **データが書き込まれていないメディアをセットしている場合は、このようなメッセージが表示されます。**

安全のために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告表示の意味

⚠警告
この表示の注意事項を守らないと、死にまたは重傷を負うことがあります。

行為を禁止する記号

⚠警告

- **本製品を修理・改造・分解しない**
  火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- **故障や異常のまま、接続しない**
  本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- **内部のぞきこまない**
  本製品はクラス1レーザー製品です。
  内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。
- **ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない**
  火災・感電の原因となります。
  ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
  ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かないでください。

使用上のご注意

- **本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。**
  故障に備えて定期的にデータのバックアップをお取りください。
- **本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。**
  故障の原因になることがあります。
  《使用時/保管時の制限》
  ●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所
  ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
  ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静電気の影響の強い場所
  《使用時のみの制限》
  ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所
- **本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。**
  ●落としたり、衝撃を加えない ●本製品の上にあなどの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない
  ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
- **ACやスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。**
  故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。
- **本体について汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。**
  ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
  ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。
- **レンズには触れないでください。**
  首とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。
- **メディアの取り扱いについては以下をお守りください。**
  ●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。
  ●正しい再生をするために、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
  ●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
  ●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

お問い合わせ

1. 左記、【困ったときには】を確認する。
2. ホームページでサポート情報を見る。
   ●製品Q&A、Newsなど
   http://www.iodata.jp/support/
   ●最新サポートソフト
   http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

3. サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器
サポートセンター
TEL[東京] **03-3254-1095**
TEL[金沢] **076-260-3688**
FAX[東京] **03-3254-9055**
FAX[金沢] **076-260-3360**
[受付時間] 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

DVDプレーヤーソフトの優待販売について

本製品はDVDプレーヤーソフトを添付しておりません。本製品ご購入のお客様につきましてはコーレル社製DVDプレーヤーソフト「WinDVD」※1を特別価格でご購入いただけます。ご購入をご希望の場合は、下記の優待販売(ダウンロード販売)ページにアクセスし、ご利用ください。
※1 本優待販売ソフトウェアの動作環境および仕様は、コーレル社ホームページにてご確認ください。
⇒ http://www.corel.jp/

優待販売ページ: http://sp.ioplaza.jp/pr/dvrwriting/

●本優待販売のソフトウェア以外のDVDプレーヤーソフトをご利用いただく場合、ご使用のソフトウェアメーカー様に本製品での動作の可否をご確認ください。(弊社ではその他ソフトウェアの動作確認情報はございません。なお、ソフトウェアメーカー様には製品名「DVDP-U8S」での動作をご確認ください。)
●本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

修理について

修理を依頼する前に

以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますのでご了承ください。

●修理金額について
■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の保証適応外に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。)

修理依頼手順

1.メモに控え、お手元に置いてください。
お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

2.これらを用意してください。
■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
■下の内容を書いたもの
・返送先(住所/氏名/(あれば)FAX番号 ・ご使用環境(機器構成、OSなど)
・日中にご連絡できるお電話番号 ・故障状況(どうなった か)

3.修理品を梱包してください。
■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

4.修理をご依頼ください。
■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

商標について

■I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
■Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
■その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ: http://www.iodata.jp/support/
2009.12.10

Copyright © 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.